



77-030

Wilgotnościomierz

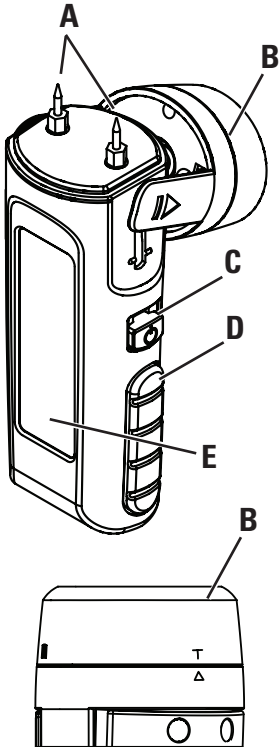

Uwaga: Końcówki elektrod są bardzo ostre. Należy ostrożnie obchodzić się z urządzeniem. Należy zakrywać końcówki, kiedy nie są używane.


- A** Wymienialne elektrody
- B** Zsuwana nakrywka ochronna z baterią i gniazda testu odpornościowego
- C** Włącznik
- D** Gumowe Uchwyty
- E** Ciekłokrystaliczny Ekran LCD

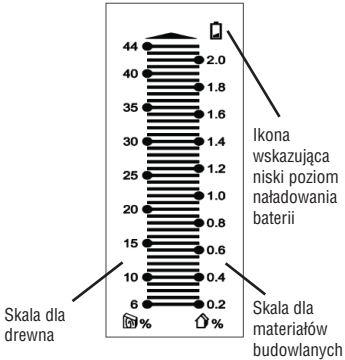



Wilgotnościomierz firmy Stanley
Wilgotnościomierz firmy Stanley wykrywa wilgoć w drewnie i w popularnych materiałach budowlanych, wliczając w to m.in. suchy mur, tynk, beton i płyty cementowe.

SPECYFIKACJA		
Wyświetlacz	Wyświetlacz z podwójną skalą pomiarową	
	Zielony, ciekłokrystaliczny	
Zakres, Drewno	6 do 44%	± 2%
Zakres, Materiały Budowlane	0.2 do 2.0%	± 0.1%
Automatyczne wyłączenie zasilania	3 minuty	
Temperatura Operacyjna	32° do 122°F (0 do 50°C)	
Operacyjny % Wilgotności	Maksymalna 80%	
	Wilgotność Względna	
Źródło zasilania	(3) CR-2032 Ogniwa guzikowe	
Końcówki elektrod	(2) 0.3" (8mm), Wymienialne	
Akcesoria	Woreczek z uchwytem do paska	


- INSTRUKCJA UŻYTKOWNIA**
- Praca urządzenia**
- Przesuń włącznik do pozycji „ON”.
 - Podnieś nakrywkę ochronną **1**, a następnie obróć do pozycji **2**.
 - Włóż elektrody do materiału, który ma być testowany.
 - Wkładaj je ostrożnie, ale jak najgłębiej, aby zapewnić dobry kontakt z materiałem.
 - W drewnie dokonujemy pomiarów w poprzek stojów.
 - Wykonaj kilka odczytów, aby poznać ogólną wilgotność materiału.

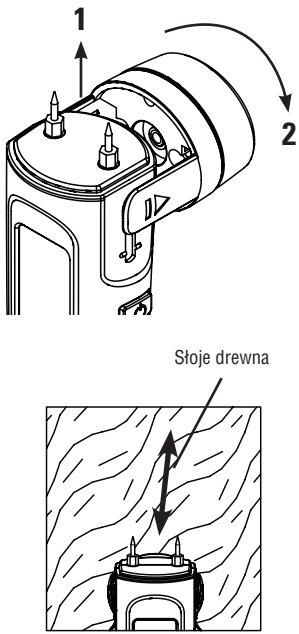

- Testowanie Baterii:**
- Z nakrywką ochronną nałożoną na elektrody i włączonym zasilaniem przekreść nakrywkę tak, aby wskazówka baterii ustawiła się w linii strzałki.
 - Naciśnij nakrywkę. Wyświetlacz powinien wskazywać odczyt 44%, na skali „Drewno”.
- Jeśli odczyt jest różny od 44% lub, jeśli ikona baterii pojawia się na wyświetlaczu, wymień baterie.

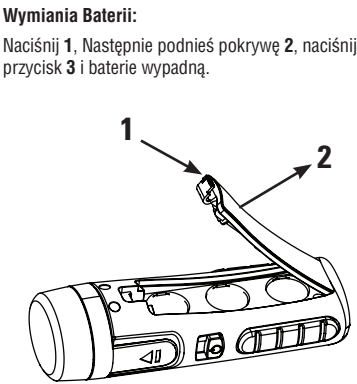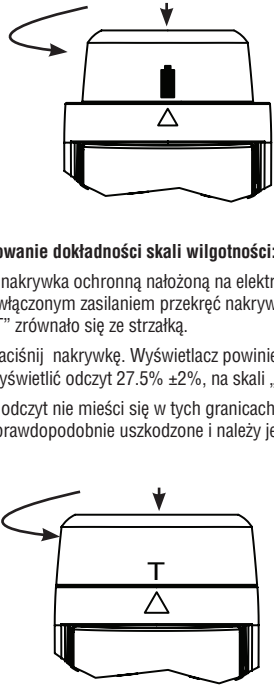

Wymiania Baterii:
Naciśnij **1**, Następnie podnieś pokrywę **2**, naciśnij przycisk **3** i baterie wypadną.

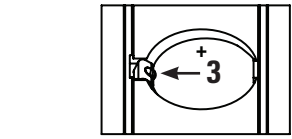

GWARANCJA
Gwarancja roczna
Wadliwy produkt może zostać naprawiony lub wymieniony według uznania Stanley Tools. Produkt wraz z dowodem nabycia należy przesać pod adres:

Stanley Tools, Poland

Gwarancja niniejsza nie obejmuje szkód powstałych w wyniku przypadkowego uszkodzenia, normalnego zużycia, użycia w sposób niezgodny z instrukcjami użytkownika lub modyfikacji produktu bez zgody Stanley Tools. Naprawa lub wymiana w ramach niniejszej gwarancji nie ma wpływu na datę upływu jej ważności.

Zgodnie z prawem, w ramach niniejszej gwarancji Stanley Tools nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikowe lub pośrednie wynikające z wad produktu.

Warunki gwarancji nie mogą ulec zmianie bez upoważnienia Stanley Tools.

Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na uprawnienia ustawowe nabywców produktu.

Gwarancja niniejsza podlega i jest zgodna z prawem angielskim; Stanley Tools i nabywca wyrażają nieodwołalnie zgodę na poddanie się wyłącznie orzeczeniu sądów angielskich w sprawie ewentualnych roszczeń wynikłych lub związanych z niniejszą gwarancją.

WAŻNA INFORMACJA:
Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe użycie i konserwację narzędzia. Jest również całkowicie odpowiedzialny za kontrolę pracy podczas jej wykonania, co obejmuje również kalibrację narzędzia.

Kalibracja i konserwacja nie są objęte gwarancją.

Podlega zmianie bez uprzedzenia.



©2009 THE STANLEY WORKS:
www.stanleyworks.com